by PPG

Homax®

TEX»PRO™

TEXTURE SYSTEM

MANUAL DEL OPERADOR E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

» **GUARDE ESTE MANUAL:** Mantenga este manual, las instrucciones y precauciones de seguridad, las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y solución de problemas accesibles para todos los operadores.

ADVERTENCIA: LEA ESTE MATERIAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES.

MODELO
N.º TP01 V1

FELICITACIONES

¡ACABA DE COMPRAR LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE PULVERIZACIÓN DE TEXTURAS!

DISEÑADO PARA EL PROFESIONAL–*HOMAX TEX»PRO* OFRECE:

- Comodidad extrema: configuración mínima, pulverización en minutos
- No es necesario mezclar texturas: los cartuchos listos para usar eliminan el tiempo de mezclado
- Texturas formuladas para profesionales: opciones de fórmula para diferentes entornos y apariencias
- Fácil de manipular: la empuñadura a dos manos ofrece un control y una manipulación equilibrados
- Un 60% más liviano que una pistola de tolva tradicional*
- Más productividad: una sola persona puede usarlo fácilmente
- Fácil de limpiar: ahorra tiempo y complicaciones

Visite www.HomaxProducts.com/TexPro

*Un 60% más liviano cuando está lleno en comparación con las pistolas de tolva de grado profesional seleccionadas cuando están llenas.

TÓMESE SU TIEMPO PARA PRACTICAR EL USO DE ESTE NUEVO SISTEMA ANTES DE INTENTAR SU PRIMER TRABAJO. LLEVA TIEMPO ACOSTUMBRARSE AL SISTEMA Y A LOS CONTROLES.

SI TIENE PREGUNTAS, VEA NUESTROS VIDEOS EN HOMAXPRODUCTS.COM, YOUTUBE O LLÁMENOS AL 1-800-441-9695.

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad importantes 4-7
Componentes incluidos en el estuche de almacenamiento 8-9
Componentes y controles del sistema.....10-11
Principios de funcionamiento: comprender cómo funciona el pulverizador.....12-13
» Paso 1: Configurar el pulverizador.....14-17
» Paso 2: Inspeccionar el pulverizador antes de cada uso 18-19
» Paso 3: Elegir un cartucho de textura 20-21
» Paso 4: Preparar el cartucho de textura.....22-23
» Paso 5: Cargar el cartucho de textura.....24-25
» Paso 6: Configurar y ajustar el compresor 26-27
» Paso 7: Prepararse para pulverizar.....28-29
» Paso 8: Comenzar a pulverizar: procedimiento 30-31
Cómo lograr el aspecto deseado 32-33
» Paso 9: Detener la pulverización: procedimiento.....34-35
» Paso 10: Limpieza.....36-37
Consejos rápidos de un usuario profesional 38-39
Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....40-41
Diagrama de piezas.....42-43
Solución de problemas 44-45
Asistencia técnica y garantía.....46-47

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES RELATIVAS A UN RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS.

DEBE DETENERSE A LEER Y COMPRENDER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

GENERAL

- ⚠ **ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones a personas, lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta.**
- Cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes que rigen la ventilación, la prevención de incendios y el funcionamiento.
- Utilice únicamente piezas y cartuchos autorizados por el fabricante. El usuario asume todos los riesgos y las responsabilidades al utilizar piezas que no cumplan las especificaciones mínimas y los requisitos de seguridad del fabricante.

ÁREA DE TRABAJO

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo oscuras y desordenadas aumentan los riesgos de descarga eléctrica, incendio y lesiones a personas.
- **No utilice la herramienta en entornos con riesgo de explosión como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** El sistema puede generar chispas que provocan la ignición de polvos o humos. Desconecte el pulverizador de la fuente de aire antes de realizar cualquier ajuste, cambiar picos o accesorios, o guardar la herramienta.
- **Mantenga alejados a transeúntes, niños y visitantes mientras utiliza la herramienta.** Las distracciones pueden provocar la pérdida de control de la herramienta.

SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta. Preste atención a lo que esté haciendo y utilice el sentido común al utilizar la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción al utilizar la herramienta aumenta el riesgo de lesiones a personas.
- **Use ropa adecuada. No use ropa suelta ni alhajas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las alhajas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones a personas, ya que pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- Use ropa de trabajo de manga larga para evitar irritaciones de la piel.
- **Evite el encendido involuntario del equipo. Asegúrese de cerrar la válvula de corte de aire antes de conectarla al suministro de aire.** No transporte la herramienta con el dedo sobre el gatillo ni la conecte al suministro de aire con el gatillo activado o pulsado.
- **No se extralimite. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.** Una postura firme y un equilibrio adecuados permiten tener un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **Use equipo de seguridad.** Para las condiciones que correspondan, se debe usar una mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizantes y un casco de protección.
- **Siempre use protección ocular.**
- **Siempre use protección auditiva al usar esta herramienta.** La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede causar pérdida auditiva.
- ⚠ **ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica. Esta herramienta no se suministra con una superficie de agarre aislada. El contacto con un cable energizado también hará que las piezas metálicas expuestas de la herramienta estén “activas” y que el operador pueda sufrir una descarga eléctrica**.
- **Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- **Explore la pieza de trabajo para evitar el contacto con cables ocultos.** Antes de realizar el trabajo, investigue minuciosamente la pieza de trabajo en busca de posibles cables ocultos. El contacto con el cableado activo provocará una descarga eléctrica en el operador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINUACIÓN)

USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS

- **Utilizar abrazaderas como otra forma práctica de fijar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Sostener el trabajo con la mano o contra el cuerpo es inestable y puede provocar la pérdida de control.
- **No fuerce la herramienta.** Utilice la herramienta correcta para la aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que está diseñada.
- **No utilice la herramienta si el gatillo no enciende o apaga la herramienta.** Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- **Desconecte la herramienta de la fuente de aire antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en funcionamiento la herramienta de forma involuntaria.
- **Guarde la herramienta cuando esté inactiva fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas.** Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios inexpertos.
- **Realice el mantenimiento de la herramienta con cuidado.** Mantenga la herramienta limpia. Una herramienta con un mantenimiento adecuado es más fácil de controlar.
- **Revise en busca de piezas móviles desalineadas o atascadas, roturas y daños en las piezas y cualquier otra condición que afecte al funcionamiento de la herramienta**. Si está dañada, haga revisar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas con un mantenimiento deficiente. Existe riesgo de explosión si la herramienta está dañada.
- **Utilice únicamente accesorios y cartuchos identificados por el fabricante para el modelo de herramienta específico.** El uso de un cartucho o accesorio no diseñado para su uso con el modelo de herramienta específico aumenta el riesgo de lesiones a personas.
- **Tenga siempre en cuenta la dirección en la que apunta el pico pulverizador para evitar la pulverización accidental del área circundante o de otras personas.** Mantener la herramienta apuntando a la superficie objetivo cuando la manguera de aire esté conectada y la válvula de corte de aire esté en la posición “ON” (abierta).
- Cuando no pulverice y no use la herramienta, **asegúrese de colocarla de manera segura sobre una superficie sólida** con la manguera de suministro de aire desconectada para evitar que se produzcan una caída accidental, daños en el pulverizador y lesiones a personas.

- **Mantenga la herramienta en posición horizontal para evitar que la textura gotee de la boquilla cuando el cartucho está cargado y no se pulveriza.** Los derrames y goteos pueden causar riesgos de resbalones y caídas.

SERVICIO

- **El servicio de mantenimiento de la herramienta solo debe realizarlo el personal de reparación cualificado.**
- **Cuando realice el mantenimiento de una herramienta, utilice solo piezas de repuesto idénticas. Utilice únicamente piezas autorizadas.**
- **Utilice únicamente los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.**

FUENTE DE AIRE

- **Nunca conecte a una fuente de aire que sea capaz de superar los 200 psi.** La sobrepresurización de la herramienta puede provocar explosiones, funcionamiento anormal, rotura de la herramienta o lesiones graves a personas. Utilice únicamente aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de presión de proporción marcado en la herramienta. Antes de utilizar la herramienta, compruebe siempre que la fuente de aire se haya ajustado a la presión de aire nominal o dentro del rango de presión de aire nominal.
- **Nunca utilice oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles ni cualquier gas embotellado como fuente de aire para la herramienta.** Estos gases pueden provocar explosiones y lesiones graves a las personas.
- **PROCEDIMIENTO DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA: El compresor de aire (se vende por separado) que se utiliza con este producto debe estar conectado a tierra.** En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- **PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones corporales graves, incluidas las descargas eléctricas y salpicaduras de líquido en los ojos, siga este procedimiento siempre que deje de pulverizar o retire cualquier pieza del equipo:
  1. CIERRE LA VÁLVULA DE CORTE DE AIRE DEL PULVERIZADOR DE TEXTURAS.
  2. DESCONECTE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AIRE.
  3. APAGUE EL COMPRESOR DE AIRE/DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN.
- **Coloque las mangueras lejos de áreas de tránsito, bordes afilados, piezas móviles y superficies calientes.**

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO

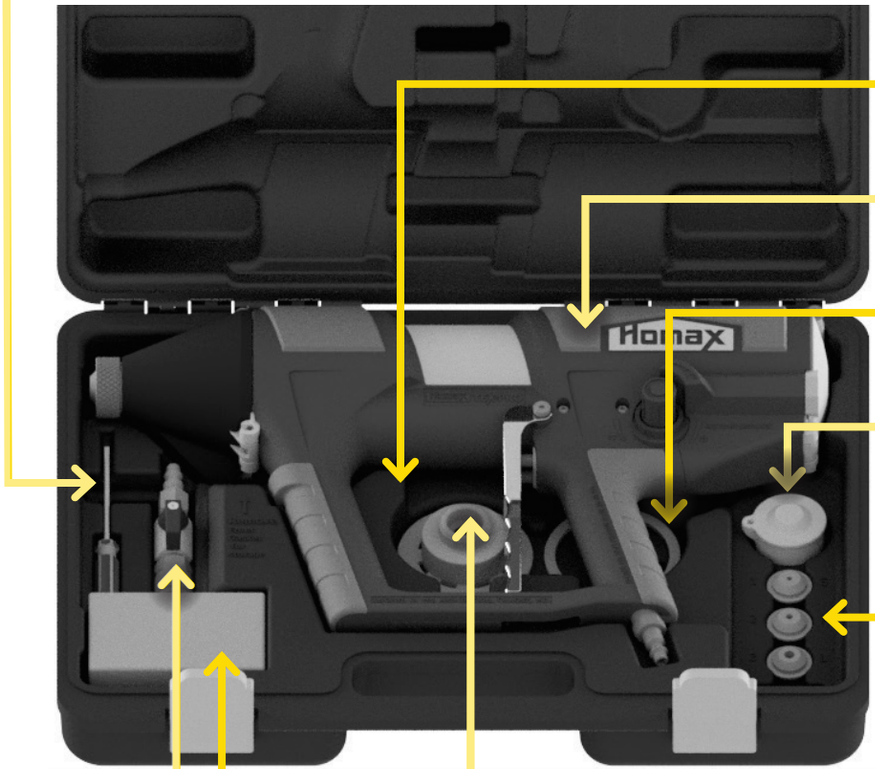

- HERRAMIENTA DE CORTE DE SELLO DEL CARTUCHO
- CEPILLO DE LIMPIEZA
- PULVERIZADOR **(NECESITA MONTAJE)**
- JUNTA TRASERA **(INCLUYE 1 DE REPUESTO)**
- PROTECTOR DE CAUCHO DEL PICO DE PULVERIZACIÓN
- PICOS DE PULVERIZACIÓN
- JUNTA DELANTERA DE LA BOQUILLA **(INCLUYE 1 DE REPUESTO)**
- PIEZAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA **(CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO)**
- VÁLVULA DE CORTE DE AIRE

COMPONENTES Y CONTROLES DEL SISTEMA

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

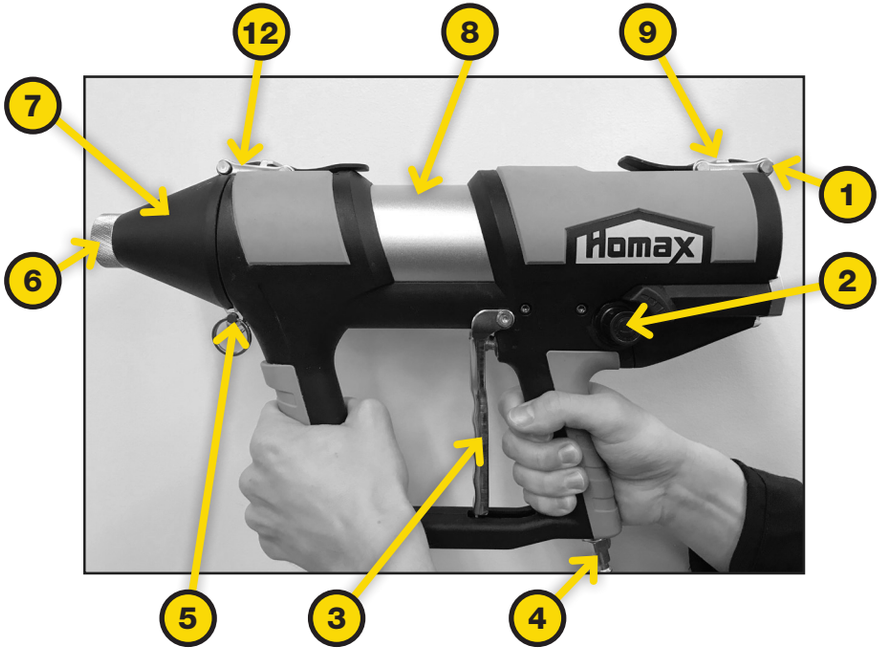

1 » **TAPA TRASERA:** se abre para cargar los cartuchos

2 » **PERILLA DE CONTROL DEL REGULADOR:** controla la presión de aire que fluye hacia la parte trasera del pulverizador

3 » **GATILLO:** controla el encendido y el apagado del pulverizador

4 » **CONEXIÓN RÁPIDA:** punto de conexión para la válvula de corte de aire

5 » **BISAGRA DE LA TAPA DELANTERA:** asegura la tapa delantera

6 » **ANILLO DE RETENCIÓN:** el anillo roscado sujeta el pico de pulverización a la boquilla

7 » **TAPA DELANTERA:** conjunto de tapa delantera (se quita para su limpieza)

8 » **CUERPO DEL PULVERIZADOR:** contiene el cartucho y se presuriza con aire durante el funcionamiento de la herramienta

9 » **PESTILLO DE LA TAPA TRASERA:** asegura el cierre de la tapa trasera

Calibre del regulador

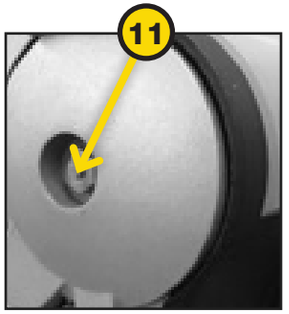

Válvula de mantenimiento

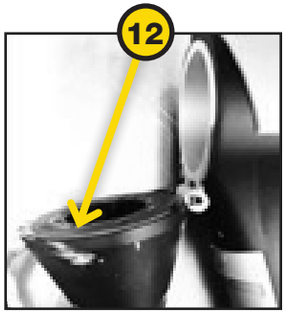

Junta delantera

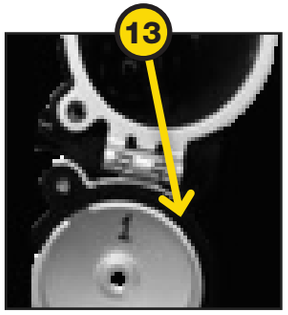

Junta trasera

Cartucho

Émbolo del cartucho

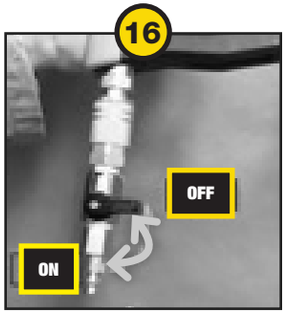

Corte de aire

10 » **MANÓMETRO DEL REGULADOR:** ubicado en el lado opuesto a la perilla de control del regulador. Muestra la presión del flujo de aire en la parte trasera del pulverizador

11 » **VÁLVULA DE MANTENIMIENTO:** vital para el funcionamiento. Debe sustituirse cada 6 meses

12 » **JUNTA DELANTERA:** evita que el aire se escape por la tapa delantera

13 » **JUNTA TRASERA:** evita que el aire se escape de la tapa trasera

14 » **CARTUCHO:** textura premezclada en cartucho (se vende por separado)

15 » **ÉMBOLO DE CARTUCHO:** empuja la textura del cartucho durante el funcionamiento del pulverizador

16 » **VÁLVULA DE CORTE DE AIRE:** controla el encendido/apagado del suministro de aire en el pulverizador

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

ESTE SISTEMA FUNCIONA DE MANERA DIFERENTE A UNA PISTOLA DE TOLVA TÍPICA. TÓMESE SU TIEMPO PARA ENTENDER **CÓMO FUNCIONA.**

ADVERTENCIA: *ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS.*

A

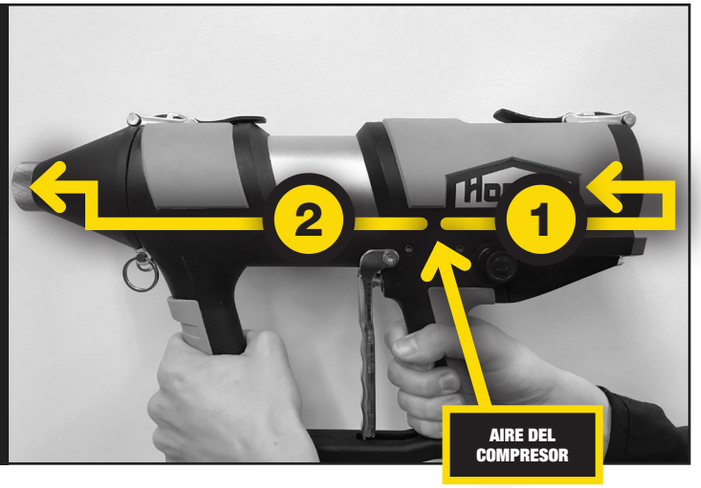

EL FLUJO DE AIRE QUE INGRESA AL PULVERIZADOR SE DIVIDE EN DOS FLUJOS DE AIRE SEPARADOS:

- **FLUJO DE AIRE** ❶ tasa de alimentación
- **FLUJO DE AIRE** ❷ presión de rociado

B

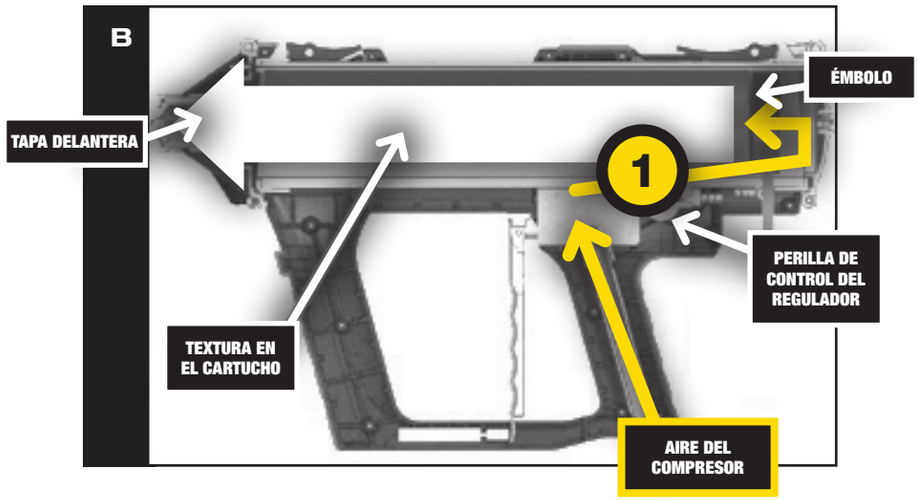

EL FLUJO DE AIRE ❶ PRESURIZA EL CUERPO DEL PULVERIZADOR Y EMPUJA LA TEXTURA DEL CARTUCHO HACIA LA TAPA DELANTERA.

✓ **CONTROLE EL FLUJO DE AIRE ❶** al ajustar la perilla de control del regulador en el pulverizador.

C

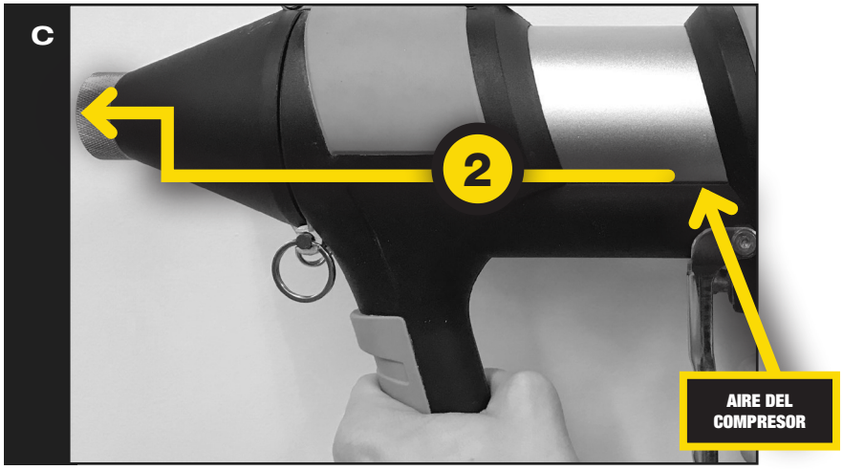

EL FLUJO DE AIRE ❷ EMPUJA LA TEXTURA A TRAVÉS DE LA TAPA DELANTERA Y LA ROCÍA POR LA BOQUILLA DELANTERA.

✓ **CONTROLE EL FLUJO DE AIRE ❷** al ajustar la presión en el compresor de aire externo.

PASO 1 CONFIGURAR EL PULVERIZADOR

ADVERTENCIA: *ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS.*

1 » INSTALE LA JUNTA DELANTERA EN LA TAPA DELANTERA

A

Retire la junta del estuche

B

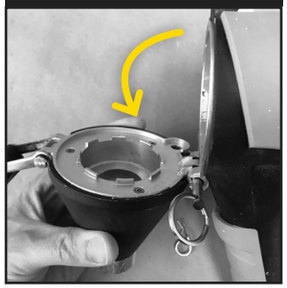

Destrabe la tapa delantera

C

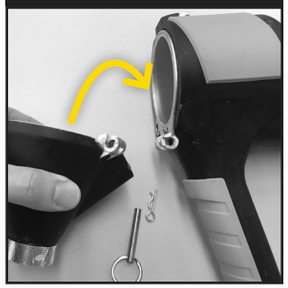

Quite la tapa de la bisagra

D

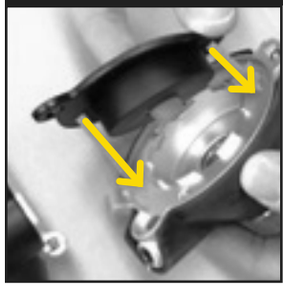

Instale la junta

E

Presione firmemente en la ranura

F

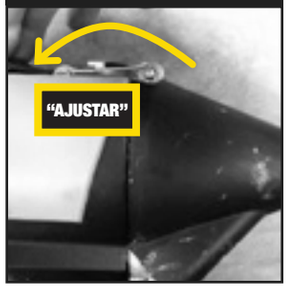

Vuelva a colocar la tapa y cierre el pestillo

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*

1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

2 » INSTALE LA JUNTA TRASERA EN LA TAPA TRASERA

A

Retire la junta trasera del estuche

B

Abra la tapa posterior

C

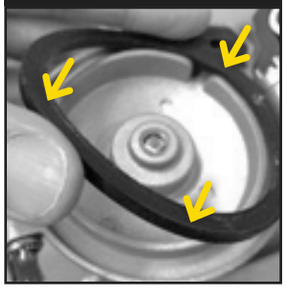

Instale la junta en la ranura dentro de la tapa trasera

D

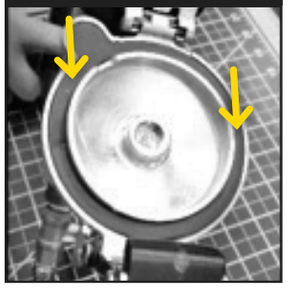

Presione firmemente en la ranura

E

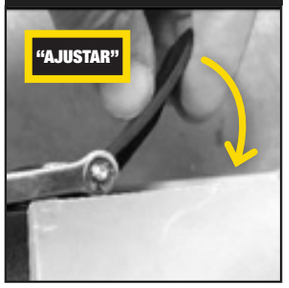

Cierre y trabe la tapa trasera

PASO 1 CONTINÚA

ADVERTENCIA: *ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS.*

3 » SELECCIONE E INSTALE EL PICO DE PULVERIZACIÓN

A

Seleccione el pico de pulverización

B

Desenrosque el anillo de retención

C

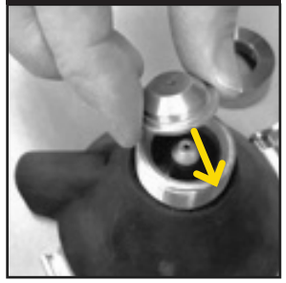

Inserte el pico

D

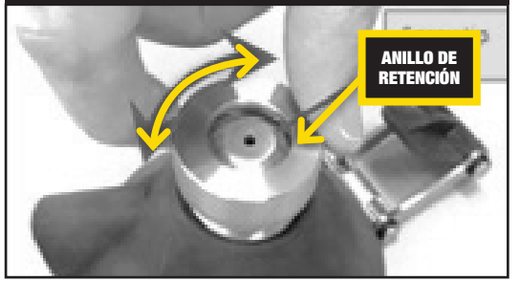

Sustituya el anillo de retención

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*

1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

4 » CONECTE LA VÁLVULA DE CORTE DE AIRE Y COLÓQUELA EN LA POSICIÓN “OFF” (CERRADA)

A

Conecte la válvula de corte de aire al pulverizador

B

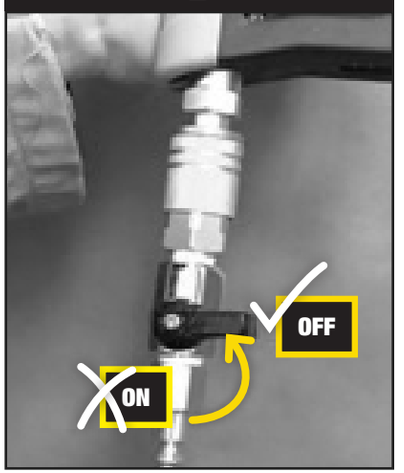

Asegúrese de que la palanca de corte esté en la posición “OFF” (cerrado) como se muestra

PASO 2

INSPECCIONE EL PULVERIZADOR ANTES DE CADA USO

ADVERTENCIA: *ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS.*

1 » RETIRE EL ANILLO DE RETENCIÓN E INSPECCIONE EL INTERIOR DE LA TAPA DELANTERA PARA ASEGURARSE DE QUE NADA ESTÉ OBSTRUYENDO EL PUERTO DE SALIDA DE AIRE Y QUE EL INTERIOR DE LA TAPA GENERALMENTE NO ESTÉ OBSTRUIDO POR LA TEXTURA SECA U OTRO MATERIAL DE OBSTRUCCIÓN.

A

B

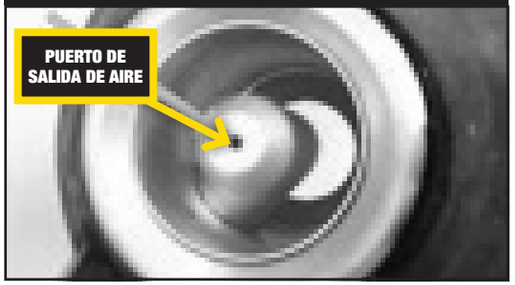

2 » ASEGÚRESE DE QUE LAS JUNTAS DE LAS TAPAS DELANTERA Y TRASERA ESTÉN LIMPIAS, NO ESTÉN DAÑADAS Y ESTÉN COLOCADAS CORRECTAMENTE.

A

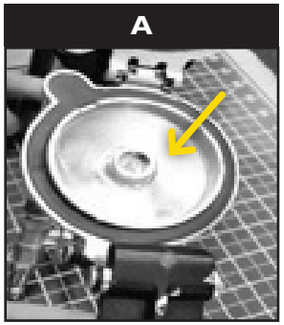

B

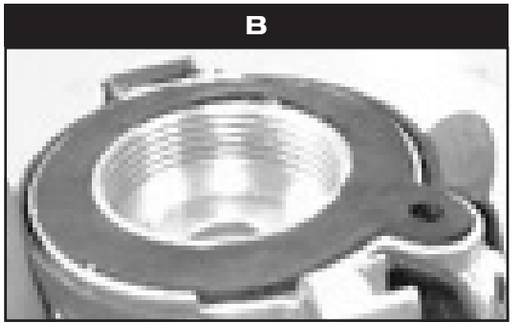

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*
1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

3 » REVISE LA VÁLVULA DE MANTENIMIENTO TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE LA TAPA TRASERA PARA CONFIRMAR QUE NO ESTÁ DAÑADA U OBSTRUIDA POR TEXTURA SECA U OTROS MATERIALES.

A

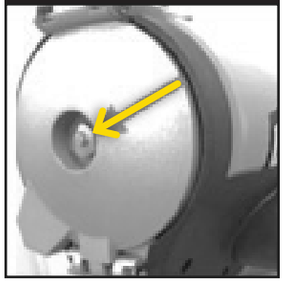

B

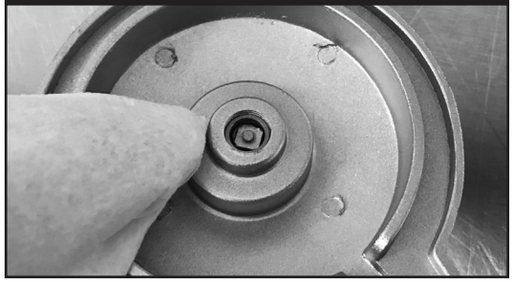

4 » INSPECCIONE LOS PESTILLOS Y LAS BISAGRAS DE LA TAPA DELANTERA Y LA TAPA TRASERA PARA ASEGURARSE DE QUE NO HAY DAÑOS Y QUE TRABAN CORRECTAMENTE.

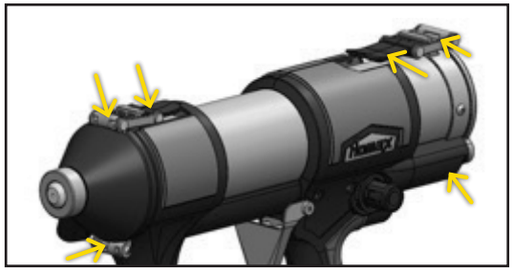

5 » INSPECCIONE MINUCIOSAMENTE EL CUERPO DEL PULVERIZADOR Y LAS TAPAS DELANTERA Y TRASERA EN BUSCA DE DAÑOS.

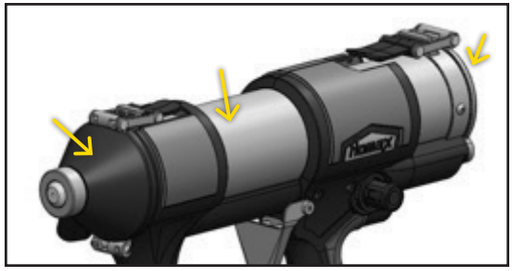

PASO 3 ELEGIR UN CARTUCHO DE TEXTURA

***ADVERTENCIA:** PARA EVITAR LESIONES Y/O DAÑOS EN EL PULVERIZADOR, UTILICE SOLAMENTE CARTUCHOS DISEÑADOS PARA SU USO CON EL PULVERIZADOR DE TEXTURA HOMAX TEX »PRO™.*

SELECCIONE TEXTURA LIGERA O GRUESA SEGÚN LA APARIENCIA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DESEADAS

ESTILO DE APLICACIÓN	FINA	MEDIO	GRUESA
CUBRE HASTA	100 PIES CUADRADOS (9 M^2)	70 PIES CUADRADOS (6,5 M^2)	40 PIES CUADRADOS (4 M^2)

TEXTURA LIGERA PIEL DE NARANJA

- Fórmula más delgada
- Menos dimensión en la pared
- Mejor en temperaturas más frías (40-75 °F)

TEXTURA PESADA PIEL DE NARANJA

- Fórmula más gruesa
- Más dimensión en la pared
- Mejor en temperaturas más cálidas (60 °F o más)

TEXTURA PESADA DERRIBO

- Fórmula más gruesa
- Requiere un golpeteo para lograr un acabado más suave

PASO 4 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: PREPARAR EL CARTUCHO

1 » CORTE EL PICO DEL CARTUCHO

✓ **COLOQUE EL PICO DEL CARTUCHO EN UNA SUPERFICIE DE CORTE SÓLIDA Y CORTE EN FORMA RECTA PARA QUITAR LA PROTUBERANCIA PEQUEÑA DEL EXTREMO DEL PICO.**

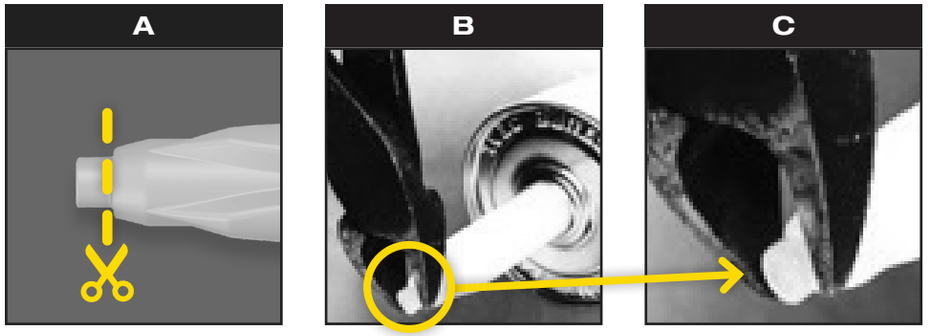

Se recomienda utilizar alicates de corte lateral o alicates de corte de extremos para facilitar el corte.

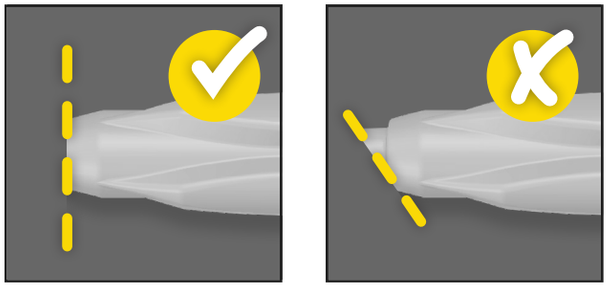

No corte en ángulo o más allá del pico para asegurar un sellado adecuado entre el cartucho y la boquilla de rociado.

NOTA: **USE GUANTES RESISTENTES A CORTES N.º 2 Y USE TÉCNICAS DE CORTE SEGURAS AL MANIPULAR HERRAMIENTAS DE CORTE. MANTENGA LAS PARTES DEL CUERPO ALEJADAS DE LAS CUCHILLAS PARA EVITAR LESIONES.**

2 » PERFORE EL SELLO EN EL INTERIOR DEL PICO

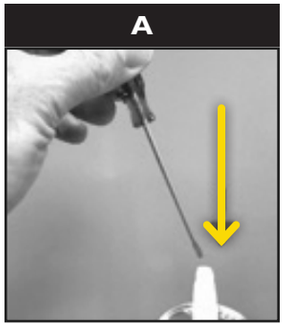

Inserte la herramienta de corte de sellos (incluida) a través de la abertura del pico hasta su profundidad máxima.

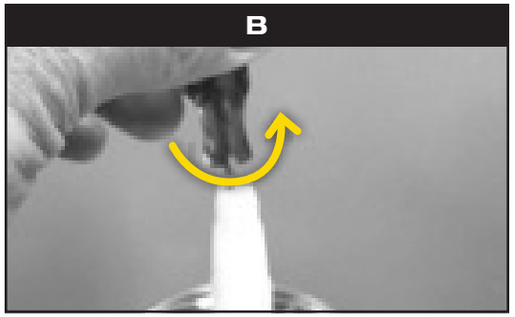

Mientras está completamente insertada, gire la herramienta para cortar a lo largo del perímetro del sello hasta su abertura máxima.

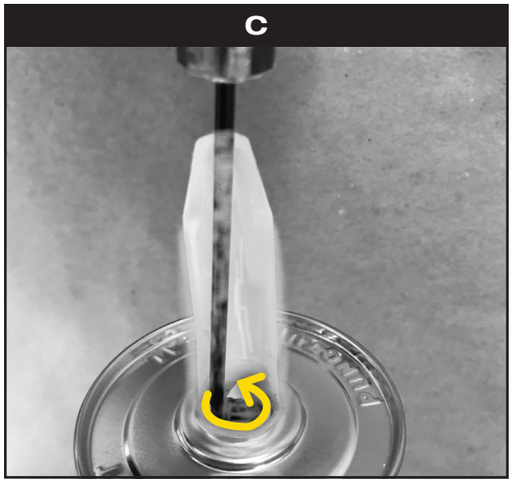

Asegúrese de que el sello interior del pico esté completamente abierto y no solo perforado.

NOTA: **UNA VEZ QUE HAYA CORTADO EL PICO DEL CARTUCHO Y PERFORADO EL SELLO, NO TRANSPORTE EL TUBO CON EL ÉMBOLO HACIA ABAJO. EL PESO DE LA TEXTURA PUEDE EMPUJAR EL ÉMBOLO FUERA DEL TUBO Y DESCARGAR LA TEXTURA.**

PASO 5

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
CARGAR EL CARTUCHO

ADVERTENCIA: *PARA EVITAR LESIONES Y/O DAÑOS EN EL PULVERIZADOR, UTILICE SOLAMENTE CARTUCHOS DISEÑADOS PARA SU USO CON EL PULVERIZADOR DE TEXTURA HOMAX TEX»PRO™.*

1 » CON LA VÁLVULA DE CORTE DE AIRE CERRADA, LA ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DESCONECTADA Y LA TAPA DELANTERA CERRADA Y TRABADA, CARGUE EL CARTUCHO:

A

Abra la tapa trasera.

B

Inserte el cartucho preparado.

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*

1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

C

Gire ligeramente el cartucho al insertarlo en el cuerpo del pulverizador.

D

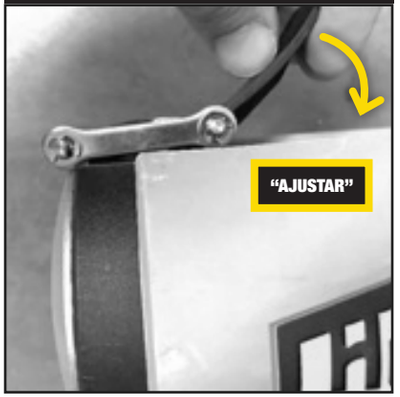

Cierre y trabe la tapa trasera.

NOTA: **NO ABRA LA TAPA DELANTERA CON UN CARTUCHO CARGADO EN EL PULVERIZADOR, YA QUE NO SE ABRIRÁ COMPLETAMENTE Y PUEDE DAÑAR EL CARTUCHO.**

PASO 6

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
– CONFIGURAR EL COMPRESOR

ADVERTENCIA: *ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL COMPRESOR, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE, YA QUE PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES O DAÑOS GRAVES.*

ADVERTENCIA: *EL RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA HERRAMIENTA ES DE 20 PSI (MÍN.) A 70 PSI (MÁX.).* ***¡NO EXCEDA LA PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 70 PSI!*** *COLOQUE LAS MANGUERAS LEJOS DE ÁREAS DE TRÁNSITO, BORDES AFILADOS, PIEZAS MÓVILES Y SUPERFICIES CALIENTES.*

A

UTILICE UN COMPRESOR (SE VENDE POR SEPARADO) QUE PROPORCIONE 2,6 SCFM O MÁS.

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*
1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

CÓMO AFECTA LA SALIDA DE PRESIÓN DEL COMPRESOR AL PATRÓN DE ROCIADO

- **MAYOR PRESIÓN DEL COMPRESOR** = PATRONES DE ROCIADO MÁS FINO
- **MENOR PRESIÓN DEL COMPRESOR** = ROCIADO MÁS PESADO

SELECCIÓN DE LA PRESIÓN DEL COMPRESOR

- **TEXTURA MUY FINA**..... 60-70 PSI
- **TEXTURA MEDIA-FINA**..... 45-60 PSI
- **TEXTURA MEDIA-PESADA**..... 35-45 PSI
- **ROCIADO MUY PESADO**..... 25-35 PSI

PASO 7

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
PREPARARSE PARA PULVERIZAR

ADVERTENCIA: *SIEMPRE USE GUANTES, PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y UN RESPIRADOR O MÁSCARA APROPIADOS CUANDO USE ESTE EQUIPO.*

1 » USE ROPA DE PROTECCIÓN. PROTEJA EL ENTORNO DEL EXCESO DE PULVERIZACIÓN. PREPARE LA SUPERFICIE PARA LA TEXTURA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL CARTUCHO DE TEXTURA.

A

Ropa de protección

B

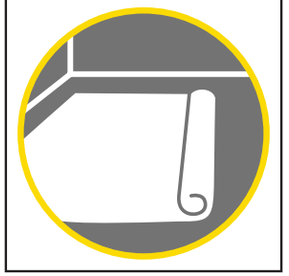

Proteja el entorno del exceso de pulverización

C

Preparar la superficie

2 » CONFIRMAR

- ✓ **EL PULVERIZADOR ESTÁ PREPARADO** (PASO 2)
- ✓ **EL COMPRESOR ESTÁ APAGADO** (PASO 6)
- ✓ **LA VÁLVULA DE CORTE DE AIRE ESTÁ EN LA POSICIÓN “OFF” (CERRADA); LUEGO AJUSTE LA PERILLA DE CONTROL DEL REGULADOR EN EL PULVERIZADOR EN SENTIDO ANTIHORARIO HASTA QUE LA PERILLA SE DETENGA.**
- ✓ **CONECTE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AIRE.**

A

¿El sello trasero está completamente colocado?

B

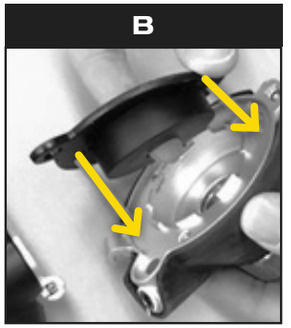

¿Las juntas están instaladas?

C

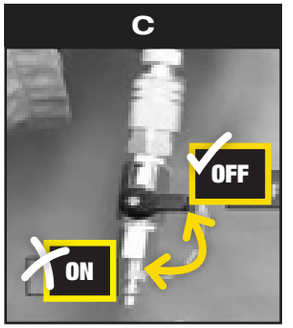

¿La válvula de corte de aire está CERRADA?

D

¿El compresor está APAGADO?

F

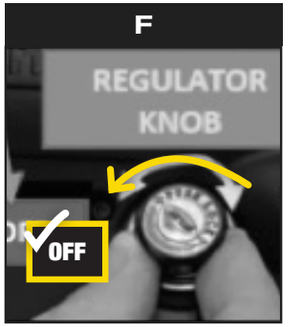

Tire de la perilla del regulador del pulverizador y gírela en sentido antihorario hasta que se detenga. (Posición “OFF”)

G

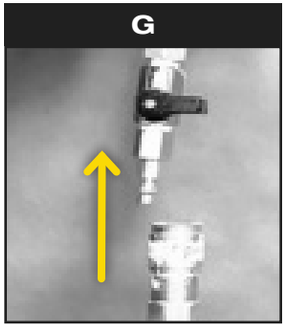

Conecte la manguera.

PASO 8 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: COMENZAR A PULVERIZAR

ADVERTENCIA: *SIEMPRE USE GUANTES, PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y UN RESPIRADOR O MÁSCARA APROPIADOS CUANDO USE ESTE EQUIPO.*

1 » ENCIENDA EL COMPRESOR Y GIRE LA VÁLVULA DE CORTE DE AIRE EN POSICIÓN "ON" (ABIERTA). COMIENCE A PULVERIZAR SOSTENIENDO EL PICO DEL PULVERIZADOR A 4 PIES DE LA PARED.

A

Encienda el compresor.

B

Retire el protector de la boquilla si se instaló previamente.

C

Apunte la boquilla del pulverizador hacia la superficie deseada.

D

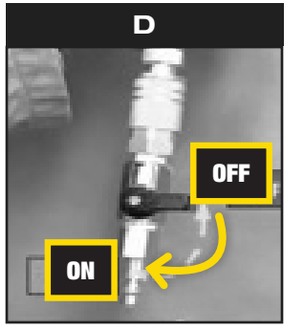

Válvula de corte de aire en posición "ON" (abierta)

E

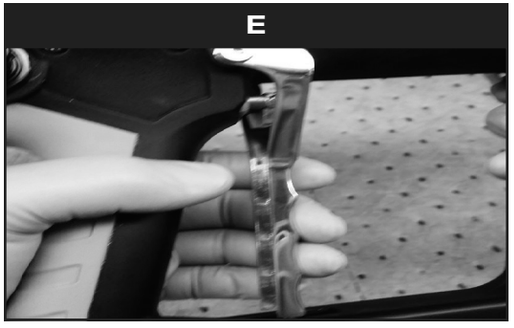

Apunte a la superficie deseada y accione el gatillo para iniciar el flujo de aire

NOTA: **COMENZAR CON EL REGULADOR DEL PULVERIZADOR A 5 PSI COMO SE INDICA EN EL MANÓMETRO. <u>NUNCA</u> SE EXCEDA DE 20 PSI**

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*
1. CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.
2. DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.

2 » AUMENTE LENTAMENTE LA PRESIÓN DEL REGULADOR DEL PULVERIZADOR A 5 PSI; LUEGO REVISE EL PATRÓN DE ROCIADO. AUMENTE LA CONFIGURACIÓN DEL REGULADOR PARA UN FLUJO MÁS RÁPIDO Y UN ROCIADO MÁS PESADO.

A

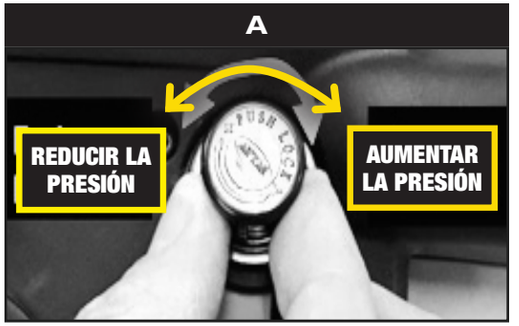

B

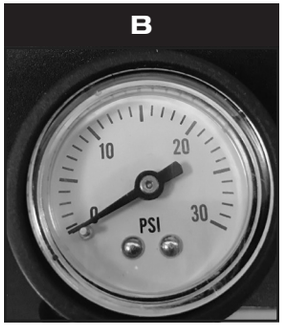

Tire de la perilla del regulador para desbloquearla y gírela <u>LENTAMENTE</u> en sentido horario (hacia la parte trasera del pulverizador) hasta que la textura comience a rociar (puede que se necesiten hasta 4 rotaciones completas antes de que el pulverizador comience a rociar. **Pulse para bloquear la posición de la perilla.**

C

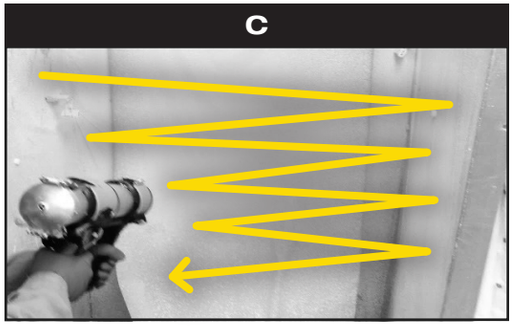

<u>PRACTICAR LA PULVERIZACIÓN</u>
Mueva la boquilla constantemente en un patrón uniforme de barrido a través de la superficie.

NOTA: **LA TASA Y EL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN SON SENSIBLES A LOS AJUSTES DEL REGULADOR, UN GIRO MUY PEQUEÑO DE LA PERILLA DEL REGULADOR PUEDE PRODUCIR *UN CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN* Y LA TASA DE FLUJO DE LA TEXTURA.**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO – CONTROLAR EL PATRÓN

PARA CONTROLAR EL TAMAÑO DEL PATRÓN DE LA TEXTURA, ELIJA LA ELECCIÓN DEL PICO DE PULVERIZACIÓN, LA PRESIÓN DE SALIDA DEL COMPRESOR Y LA PRESIÓN DEL REGULADOR DEL PULVERIZADOR.

1 » AJUSTE EL COMPRESOR

- ✓ **ROCIADO MÁS FINO:** Ajuste el parámetro psi del compresor a un valor más alto
- ✓ **ROCIADO MÁS PESADO:** Ajuste el parámetro psi del compresor a un valor más bajo

2 » CAMBIE EL PICO DE PULVERIZACIÓN

- ✓ **ROCIADO MÁS FINO:** Utilice un pico con una abertura más pequeña
- ✓ **ROCIADO MÁS PESADO:** Utilice un pico con una abertura más grande

3 » AJUSTE DE REGULADOR DEL PULVERIZADOR

(Mantenga el regulador de presión del pulverizador por debajo de 20 psi)

- ✓ **ROCIADO MÁS FINO:** Ajuste el parámetro PSI del reguladora un valor más bajo al girar la perilla de control del regulador en sentido antihorario.
- ✓ **ROCIADO MÁS PESADO:** Ajuste el parámetro PSI del regulador a un valor más alto al girar la perilla de control del regulador en sentido horario.

***ADVERTENCIA:** ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*

1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

***ADVERTENCIA:** EL RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA HERRAMIENTA ES DE 20 PSI (MÍN.) A 70 PSI (MÁX.). **¡NO EXCEDA LA PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 70 PSI!** COLOQUE LAS MANGUERAS LEJOS DE ÁREAS DE TRÁNSITO, BORDES AFILADOS, PIEZAS MÓVILES Y SUPERFICIES CALIENTES.*

PATRÓN MUY FINO
Compresor = 70 psi
Pico de pulverización = n.º 1 Regulador del pulverizador = 4-7 psi

PATRÓN FINO
Compresor = 60 psi
Pico de pulverización = n.º 2 Regulador del pulverizador = 4-9 psi

PATRÓN MEDIO
Compresor = 40-50 psi
Pico de pulverización = n.º 2 Regulador del pulverizador = 6-10 psi

PATRÓN PESADO
Compresor = 35 psi
Pico de pulverización = n.º 2 Regulador del pulverizador = 8-12 psi

PATRÓN MUY PESADO
Compresor = 25 psi
Pico de pulverización = n.º 3 Regulador del pulverizador = 10-15 psi

PASO 9 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO – DETENER LA PULVERIZACIÓN

***ADVERTENCIA:** DESPUÉS DE SOLTAR EL GATILLO, EL ROCIADO CONTINUARÁ DESDE LA BOQUILLA DURANTE 3 SEGUNDOS; MANTENGA EL PULVERIZADOR APUNTANDO HACIA LA SUPERFICIE DE ROCIADO HASTA QUE EL ROCIADO TERMINE.*

1 » SUELTE EL GATILLO. ASEGÚRESE DE QUE EL PULVERIZADOR APUNTE HACIA LA SUPERFICIE HASTA QUE EL ROCIADO SE DETENGA COMPLETAMENTE.

A

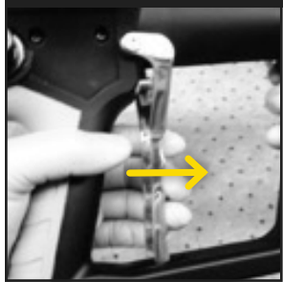

Suelte el gatillo.

B

El rociado continuará durante 3 segundos y luego se detendrá.

C

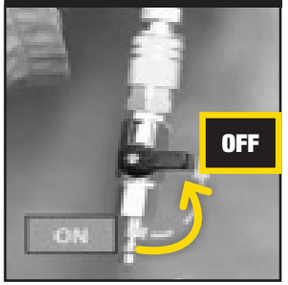

APAGUE el sistema de corte de aire.

D

Apague el compresor de aire.

E

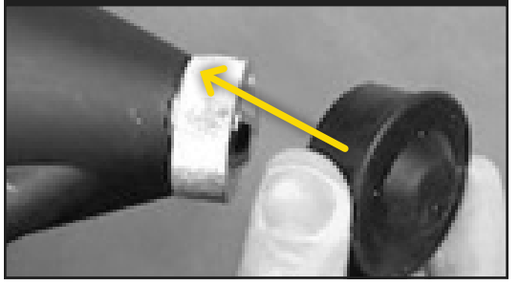

Si se reanuda la actividad de pulverización dentro de las 3 horas, los cartuchos usados pueden dejarse en el pulverizador; para evitar que la textura se seque u obstruya la boquilla, coloque el protector de caucho.

***ADVERTENCIA:** ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*
***1.** CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
***2.** DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

COMPRUEBE SIEMPRE LA BOQUILLA/ EL PICO DE PULVERIZACIÓN
ANTES DE CONECTAR EL SUMINISTRO DE AIRE Y REANUDAR LA ACTIVIDAD DE PULVERIZACIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE LA TEXTURA SECA NO BLOQUEA EL PICO PULVERIZADOR.

AL DESCARGAR EL CARTUCHO DE TEXTURA USADO, TENGA CUIDADO PARA EVITAR DERRAMES: **COLÓQUELO INMEDIATAMENTE EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO Y SÉLLELO PARA EVITAR DERRAMES. DESÉCHELO DE FORMA ADECUADA.**

PASO 10 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO - LIMPIEZA

ADVERTENCIA: *NO SUMERJA EL CUERPO DEL PULVERIZADOR EN AGUA NI LO SOSTENGA BAJO EL AGUA CORRIENTE; ESTO PUEDE PRODUCIR DAÑOS EN EL PULVERIZADOR Y LESIONES A PERSONAS.*

1 » DESPUÉS DEL USO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE Y RETIRE LOS COMPONENTES.

A

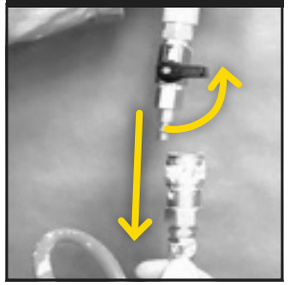

APAGUE el sistema de corte de aire y desconecte la manguera de aire.

B

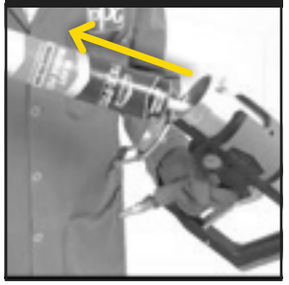

Retire el cartucho.

C

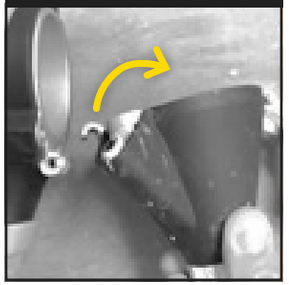

Quite la tapa delantera.

D

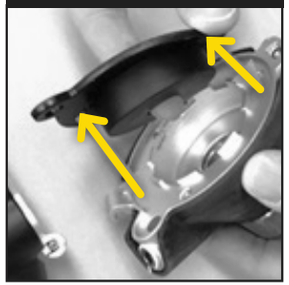

Retire la junta delantera.

E

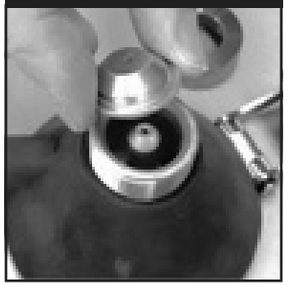

Retire el pico de pulverización.

2 » LIMPIE CADA COMPONENTE UTILIZANDO LOS MÉTODOS SIGUIENTES. ASEGÚRESE DE QUE EL PUERTO DE SALIDA DE AIRE DELANTERO ESTÁ LIMPIO Y NO SE HAYA OSCURECIDO.

A

Retire el cepillo de limpieza del estuche.
Utilice jabón suave y agua para limpiar la tapa y la boquilla delanteras.

B

C

Limpie la junta y el pico de pulverización.

D

Enjuague las piezas de la boquilla con agua.

E

F

Use un paño húmedo para limpiar la junta trasera, la válvula de mantenimiento y el cuerpo del pulverizador.

NOTA: **NO SUMERJA EL PULVERIZADOR EN AGUA.**

3 » PERMITA QUE LAS PIEZAS SE SEQUEN ANTES DE VOLVER A COLOCARLAS EN EL ESTUCHE.

✓ **PARA EL ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE UN DÍA, RETIRE LAS JUNTAS DELANTERA Y TRASERA DEL PULVERIZADOR Y GUÁRDELAS EN LAS UBICACIONES DESIGNADAS EN EL ESTUCHE.** (ESTO AYUDARÁ A PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS JUNTAS).

CONSEJOS RÁPIDOS DE UN USUARIO PROFESIONAL

1 » **AJUSTE LOS VALORES DEL REGULADOR <u>MUY</u> LENTAMENTE HACIA ARRIBA DESDE LA POSICIÓN DE APAGADO HASTA QUE SE ALCANCE EL PATRÓN CORRECTO.** (Es un regulador sensible, pero una vez que aprende, es fácil de controlar.)

2 » **SI COMIENZA A ROCIAR Y NADA SUCEDE, PROBABLEMENTE OLVIDÓ PERFORAR EL SELLO DEL TUBO.**

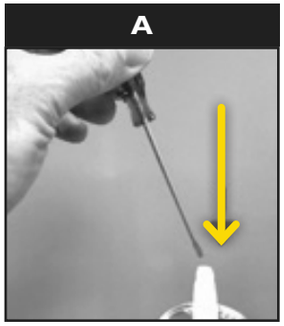

Inserte la herramienta de corte de sellos (incluida) a través de la abertura del pico hasta su profundidad máxima.

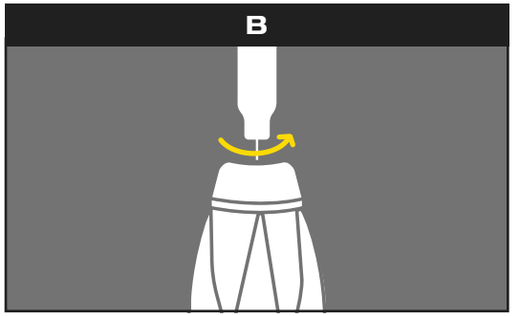

Mientras está completamente insertada, gire la herramienta para <u>cortar a lo largo del perímetro del sello</u> hasta su abertura máxima.

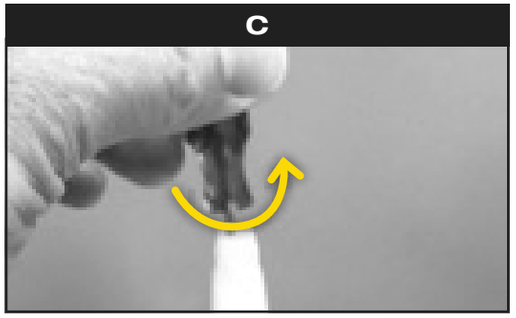

Asegúrese de que el sello interior del pico esté completamente abierto y no solamente perforado.

3 » **UNA VEZ QUE HAYA CORTADO EL PICO DEL CARTUCHO Y PERFORADO EL SELLO, NO TRANSPORTE EL TUBO CON EL ÉMBOLO HACIA ABAJO.** EL PESO DE LA TEXTURA PUEDE EMPUJAR EL ÉMBOLO FUERA DEL TUBO Y DESCARGAR LA TEXTURA.

4 » **LOS CARTUCHOS SALEN FÁCILMENTE DEL PULVERIZADOR SI LO SACA CON LOS PULGARES COMO SE MUESTRA.**

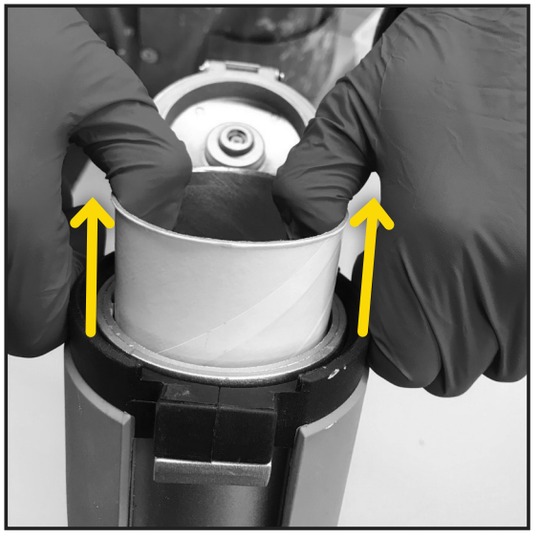

Gire ligeramente el cartucho al insertarlo en el cuerpo del pulverizador.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO - REEMPLAZO DE PIEZAS DE RUTINA

EL MANTENIMIENTO DE RUTINA Y EL REEMPLAZO DE PIEZAS SON ESENCIALES PARA MANTENER EL PULVERIZADOR PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y ADECUADO. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UNA LISTA DE LOS ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN CON EL SISTEMA Y QUE REQUIEREN UN REEMPLAZO DE RUTINA.

NOTA: **LAS INSTRUCCIONES Y LOS VIDEOS INSTRUCTIVOS ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA EN HOMAXPRODUCTS.COM/TEXPRO**

COMPONENTE	UBICACIÓN	PROGRAMA DE REEMPLAZO
VÁLVULA DE MANTENIMIENTO	Situada en la tapa trasera	Cada 6 meses o cuando está dañada u obstruida
PASADOR DE BISAGRA	Situado en la parte inferior de la tapa trasera	Cada 2 años o cuando está dañado
PASADORES DE HORQUILLA	Ubicados en los pestillos de las tapas delantera y trasera	Cuando están dañados, doblados o muestran un desgaste excesivo
JUNTA DELANTERA	Dentro de la tapa delantera	Si está dañada, si hay fugas de aire en la tapa delantera o cuando el pulverizador se activa y desactiva
JUNTA TRASERA	Dentro de la Tapa trasera	Cuando hay daños, cuando el aire se filtra por la trampilla trasera o cuando la textura ya no se rocía
JUNTA TÓRICA	Accionador del gatillo (parte de latón detrás del gatillo)	Cada año o cuando hay fugas de aire en el área del gatillo
AMORTIGUADOR DEL GATILLO	Bajo el mango	Cuando el gatillo no se desconecta

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*
1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

ADVERTENCIA: *SI NO SE REEMPLAZAN LAS PIEZAS SEGÚN EL PROGRAMA, SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS EN EL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN Y LESIONES A PERSONAS.*

INSTRUCCIONES	IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA	UBICACIÓN EN EL PULVERIZADOR
Homaxproducts.com/ TexPro/Partes	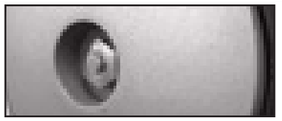	
Homaxproducts.com/ TexPro/Partes	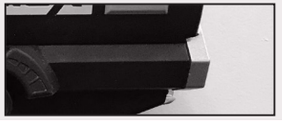	
Homaxproducts.com/ TexPro/Partes	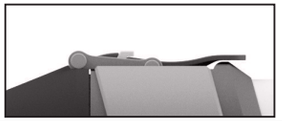	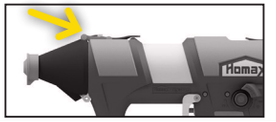
Consulte la sección “Preparación del pulverizador” del Manual del operador		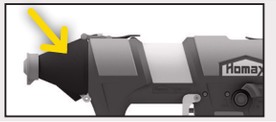
Consulte la sección “Preparación del pulverizador” del Manual del operador		
Homaxproducts.com/ TexPro/Partes		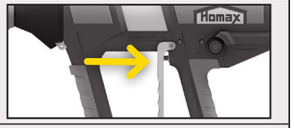
Homaxproducts.com/ TexPro/Partes	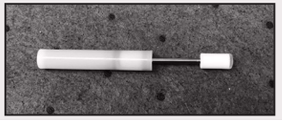	

LISTADO DE PIEZAS

HOMAX® TEXPRO™ PIEZAS ESPECIALES DEL PULVERIZADOR

USAR SOLO CON EL PULVERIZADOR HOMAX TEXPRO

SOLICITE ESTAS PIEZAS EN WWW.HOMAXPRODUCTS/TEXPRO/PARTS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA
CONJUNTO DE TAPA DELANTERA DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(1) Conjunto de tapa delantera, (3) picos de pulverización, (1) Anillo de retención, (1) pasador de bisagra extraíble y (1) chaveta ranurada	
JUEGO DE 3 PICOS DE PULVERIZACIÓN DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	Juego de 3 picos de pulverización (fino, mediano, pesado), (1) anillo de retención de la boquilla, (1) protector de caucho de la boquilla	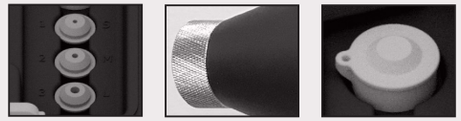
CONJUNTO DE PASADOR DE BISAGRA DE LA BOQUILLA DELANTERA DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(1) Pasador de bisagra con anillo y chaveta ranurada	
VÁLVULA DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPILLA TRASERA DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(4) Válvulas de mantenimiento	
MANÓMETRO DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(1) Lectura del manómetro	
AMORTIGUADOR DEL GATILLO DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(2) Amortiguadores	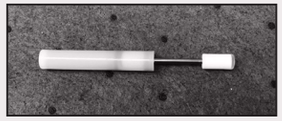
PERILLA DEL REGULADOR DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(1) Perilla del regulador	
CONJUNTO DE LA TRAMPILLA TRASERA DEL PULVERIZADOR HOMAX® TEXPRO™	(1) Conjunto de la trampilla trasera con pestillo, válvula de mantenimiento y pasador de bisagra	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: *ANTES DE MANIPULAR EL PULVERIZADOR DE TEXTURA, CUANDO DEJA DE PULVERIZAR O RETIRA ALGUNA PIEZA DEL EQUIPO:*

1. *CIERRE LA FUENTE DE AIRE DEL COMPRESOR DE AIRE.*
2. *DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE.*

PROBLEMA	SOLUCIÓN
FUGA DE AIRE DEL SELLO DELANTERO O TRASERO	» Asegúrese de que la junta esté insertada y asentada correctamente. » Asegúrese de que la junta esté limpia y sin daños. » Reemplace la junta dañada o desgastada.
EL ROCIADO AUMENTA DE FORMA MUY RÁPIDA E INCONTROLABLE	» Gire la perilla del regulador en sentido antihorario (hacia la parte delantera del pulverizador) hasta que se detenga el rociado. A continuación, ajuste la presión MUY LENTAMENTE hasta que comience a rociar.
LA PULVERIZACIÓN SE DETIENE ABRUPTAMENTE	» Retire el pico de pulverización. Limpie y elimine la obstrucción de la boquilla delantera. Asegúrese de que el tubo no esté vacío de textura. Sustituya el cartucho por uno nuevo y vuelva a intentarlo.
MODO DE ENCENDIDO/ APAGADO DE PULVERIZACIÓN INTERMITENTE	» Asegúrese de que el gatillo esté completamente presionado durante el funcionamiento. » Compruebe si hay fugas de aire alrededor de la junta delantera. Aumente ligeramente la presión del regulador hasta que cese. » Reemplace la junta desgastada o dañada.
NO COMIENZA A PULVERIZAR	» ¿Está ABIERTA la válvula de corte de aire? » ¿El sello del cartucho está perforado? (Consulte PREPARAR EL CARTUCHO DE TEXTURA.) » Aumente el valor de ajuste del regulador hasta que comience la pulverización. (La presión en el manómetro del pulverizador indica 5-20 psi. máx.) » Retire el pico de pulverización. Limpie y elimine la obstrucción de la boquilla delantera. » Asegúrese de que la junta trasera esté instalada y asentada correctamente. » Reemplace el cartucho de textura.
SOLO UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE TEXTURA SALE DE LA BOQUILLA	» Aumentar la presión en el regulador del pulverizador (máx. 20 psi). » Compruebe que el sello del interior del pico del cartucho esté completamente abierto. (Consulte Preparación del cartucho.) » Asegúrese de que las juntas delantera y trasera estén correctamente instaladas. Sustitúyalas si están dañadas o desgastadas. » Retire el pico de pulverización y limpie cualquier material que esté obstruyendo el interior de la boquilla. » Reemplace el cartucho de textura.
NO PULVERIZA PATRONES MUY FINOS	» Consulte Control del patrón de rociado. » Compruebe el ajuste del compresor y del regulador. » Comprobar si hay fugas de aire en la boquilla delantera. » Revise la junta delantera y sustitúyala si está dañada o desgastada.
EL GATILLO NO SE DESCONECTA	» Presione el gatillo para abrirlo y detener el flujo de aire. » Sustituir el amortiguador del gatillo en la base del mango. » Deje de pulverizar y póngase en contacto con el servicio técnico de PPG.
EL CARTUCHO NO SE AJUSTA COMPLETAMENTE AL PULVERIZADOR	» Gire el cartucho ligeramente a medida que lo va insertando. Se necesita una ligera rotación para poder insertarlo por completo.
LA BOQUILLA NO SE ABRE	» Cierre y trabe la boquilla delantera. Abra la trampilla trasera y retire el cartucho. A continuación, vuelva a intentar abrir la boquilla delantera.
CARTUCHO CON FUGAS	» Al abrir el sello del cartucho, mantenga el pico en posición vertical, y coloque la mano debajo del cartucho para evitar que el émbolo se deslice hacia afuera. Insértelo en el pulverizador y coloque el pulverizador horizontalmente cuando no se pulveriza.
EXCESO DE ROCIADO AL ACCIONAR EL GATILLO POR PRIMERA VEZ	» Al detener el pulverizador, no empuje el gatillo hacia afuera con los dedos; permita que el gatillo se extienda lentamente. Esto toma unos 3 segundos durante los cuales se eliminará el material fuera de la boquilla. » Si deja de pulverizar, no incline la boquilla de la pistola hacia abajo, ya que la textura puede drenar del tubo hacia la boquilla. Colóquelo sobre una superficie plana.
ES DIFÍCIL QUITAR EL CARTUCHO DEL PULVERIZADOR	» Consulte los consejos de una sección de usuario profesional en el manual del operador.
DEBE AJUSTAR EL REGULADOR PARA CADA CARTUCHO NUEVO	» Cuando un cartucho está terminado, no apague el regulador del pulverizador. Manténgalo en la misma posición. Esto le permitirá reanudar la pulverización del mismo patrón cuando se inserte un cartucho nuevo.

GARANTÍA LIMITADA — PULVERIZADOR HOMAX® »TEXPRO™

PPG Architectural Finishes, Inc. (“PPG”) garantiza, durante un año después de la fecha de compra, contra todos los defectos de materiales y mano de obra cuando se utiliza de acuerdo con HOMAX® TEX»PRO™ Manual del operador e Instrucciones de seguridad. Solo CARTUCHOS de TEXTURA de la marca HOMAX® TEX»PRO™ y las piezas HOMAX® TEX»PRO™ respaldarán el funcionamiento del pulverizador a menos que se indique lo contrario. Este pulverizador solo está garantizado cuando se utiliza con PIEZAS Y CARTUCHOS de TEX»PRO™. PPG no asume ninguna responsabilidad por los daños que surjan del uso incorrecto del producto o del uso de piezas, accesorios o cartuchos no autorizados. Esta garantía no se extiende a piezas, accesorios o cartuchos afectados o dañados por el desgaste normal, el uso en una aplicación para la que el producto no fue diseñado, o cualquier otro uso indebido, negligencia, incorporación o uso de accesorios o piezas inadecuados, alteración no autorizada, instalación incorrecta, o cualquier otra causa que no sea defectos en el material o la fabricación del producto. La instalación o el uso de piezas, cartuchos y accesorios o productos que no sean de PPG anula esta garantía.

PPG NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO NO CUMPLA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA, PPG, A OPCIÓN DEL COMPRADOR, REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O LE REMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA EXCLUYE (1) LA MANO DE OBRA O LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN O ELIMINACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL, Y (2) TODOS LOS DEMÁS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos; es posible que tenga otros derechos que varían en función del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto la limitación o exclusión anterior podrían no aplicarse a su caso. Para realizar una reclamación bajo esta garantía limitada, presente el comprobante de compra fechado en la tienda donde compró el producto o envíelo a PPG Architectural Finishes Inc., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272.

Para obtener más detalles, visite
www.homaxproducts.com/Warranty
o llame al 1-800-441-9695.

GARANTÍA LIMITADA EE.UU. — CARTUCHO DE TEXTURA HOMAX® »TEXPRO™

GARANTÍA LIMITADA

Homax Products, Inc. garantiza su satisfacción con la aplicación, apariencia y propiedades de rendimiento de este producto si se aplica a una superficie preparada adecuadamente según las instrucciones de la etiqueta. **HOMAX PRODUCTS, INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO NO CUMPLA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA, HOMAX PRODUCTS, INC., A OPCIÓN DEL COMPRADOR, REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O LE REMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA EXCLUYE (1) LA MANO DE OBRA O LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN O LA ELIMINACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, Y (2) TODOS LOS DEMÁS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES.** Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos; es posible que tenga otros derechos que varían en función del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto la limitación o exclusión anterior podrían no aplicarse a su caso. Para realizar una reclamación en virtud de esta garantía limitada, proporcione el comprobante de compra fechado en la tienda donde compró el producto o envíelo a PPG Architectural Finishes Inc., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272.

Para obtener más detalles, visite
www.homaxproducts.com/Warranty
o llame al 1-800-441-9695.

by PPG

Homax®

TEX»PRO™

TEXTURE SYSTEM

ASISTENCIA TÉCNICA

1-800-441-9695
Seleccione el indicador de Homax.
Soporte para pulverizador y cartuchos

REGISTRAR SU PULVERIZADOR

Vaya a HomaxProducts.com/TexPro/Register

Nos ayudará con la información de la garantía. Podremos compartir nuevas funciones, actualizaciones de productos y otra información.

Para consultar la versión en español de este manual, visite Homaxproducts.com/TexPro/UserManual

MODELO N.º TP01 V1

© 2021 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados. El *logotipo de PPG* es una marca comercial registrada de PPG Industries Ohio, Inc . *Homax* & *House Design* es una marca comercial registrada y *Homax Tex»Pro* es una marca comercial de PPG Architectural Finishes, Inc.

HM58760...06/2021